


电子班牌快速安装指南




一、安装所涉及的材料及工具：

序号	名称	数量	规格	用途及其他说明	备注
1	冲击钻	1	常规冲击钻	固定壁挂	非标附件，用户需自行准备
2	膨胀螺丝胶管	6	6x25.5mm		标配附件
3	自攻螺丝	6	3.5x30mm		标配附件
4	手电钻/十字螺丝刀	1	/		非标附件，用户需自行准备
5	沉头机械螺丝	1	4x35mm	固定整机	标配附件


二、安装操作规程：

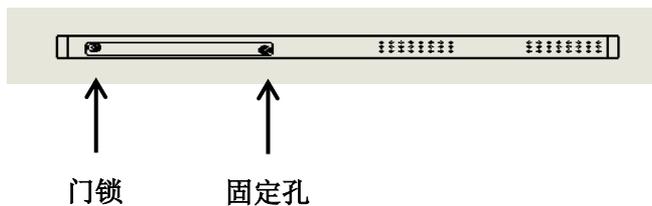


1. 请用钥匙将门锁打开，从班牌底部固定孔中将螺丝拧松，拆下壁挂背板

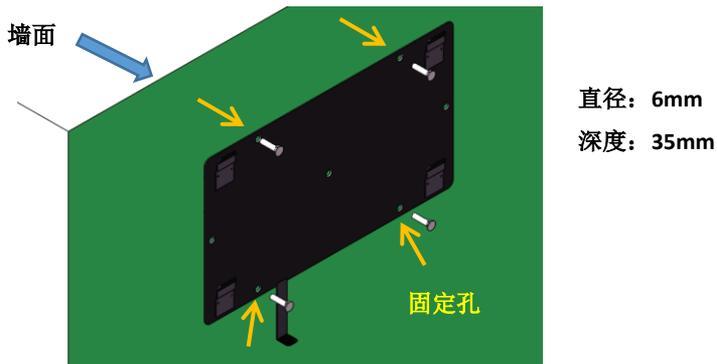

2. 请使用壁挂板和测量工具，在墙上标记需要打孔的位置，安装高度根据实际使用环境及使用人员平均高度而定。
3. 请使用 6mm 直径钻头钻孔，孔位深度为 35mm。

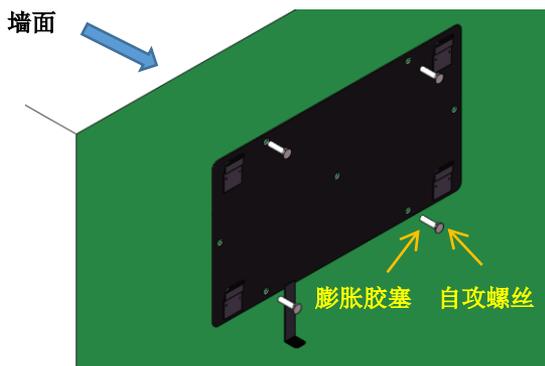

4. 请先将膨胀胶塞嵌入孔内，再使用自攻螺丝将壁挂板与墙面锁紧。

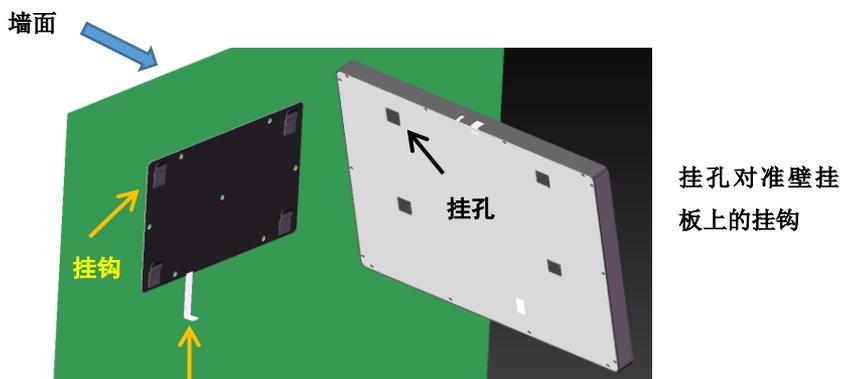

对齐班牌底部螺丝孔并
锁紧螺丝

5. 请将班牌挂于壁挂板上，然后对齐班牌底部螺丝孔，使用沉头机械螺丝固定。