


# 人脸识别测温机安装说明

## 一、壁挂安装

1. 将图一中 PM3\*6 螺丝扭下，使主机与壁挂板分离。

注：不要将壁挂板与连接线脱离，如图二

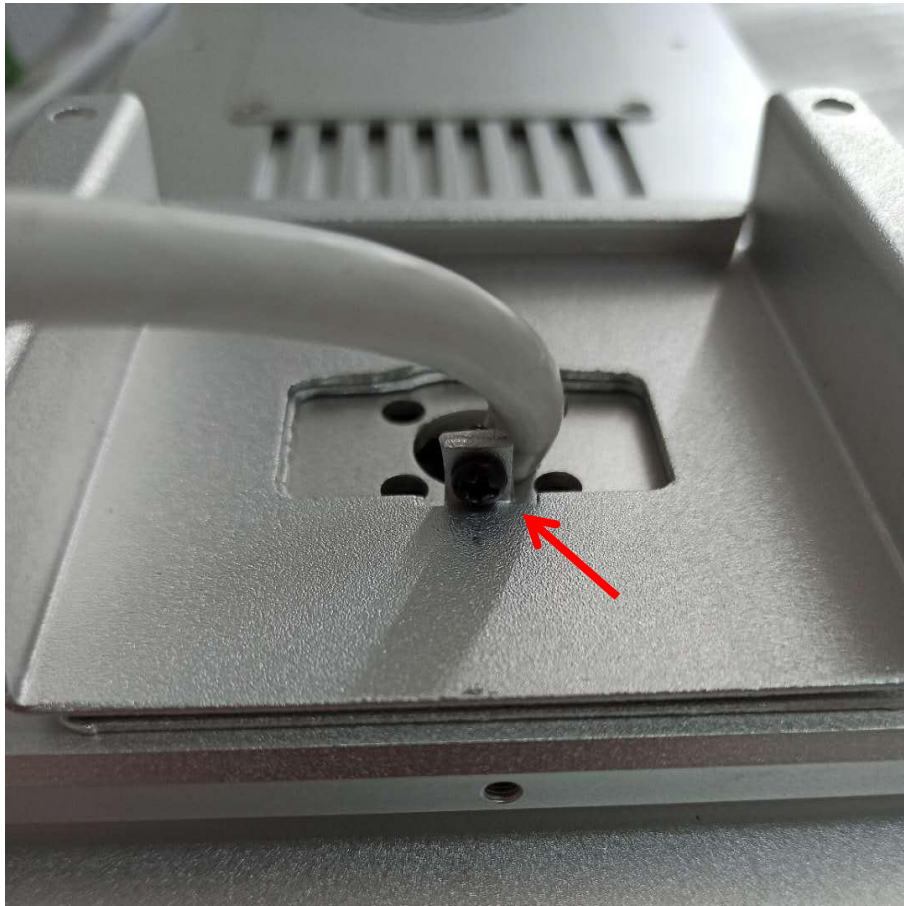

图一




图二

2. 如图三，将壁挂板用随机附带的胶塞和螺丝固定于墙面适当高度。

- (1) 将胶塞置于墙孔内；
- (2) 将壁挂板放于墙面，固定孔对好胶塞位置；
- (3) 将螺丝扭进胶塞，使壁挂板固定于墙面。

注：注意壁挂板安装方向，主机固定孔朝下

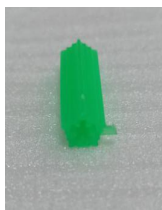

胶塞：M6\*25.5




自攻螺丝：M3.5\*30




图三

3. 如图四，将主机挂好；如图五，将主机固定螺丝扭紧。

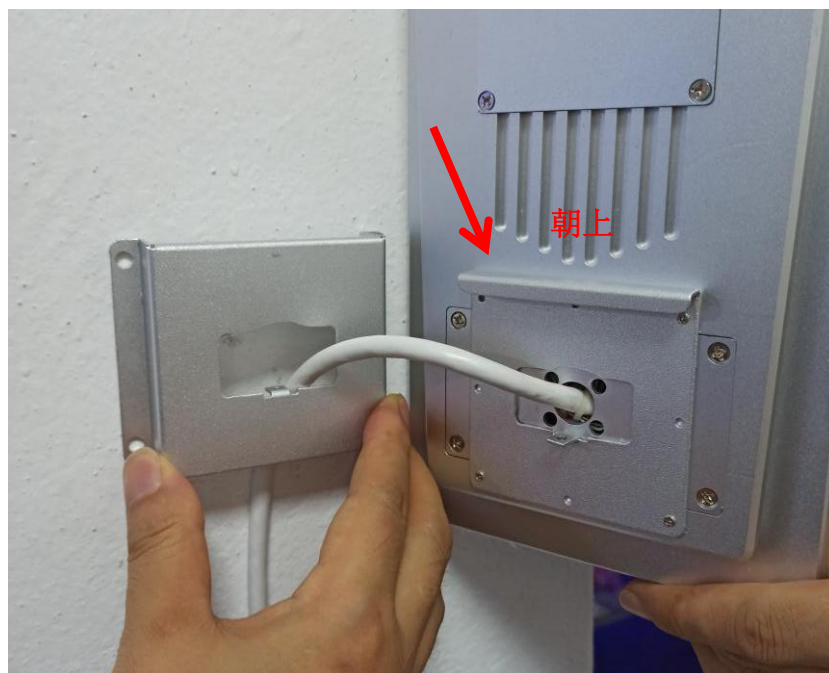

图四

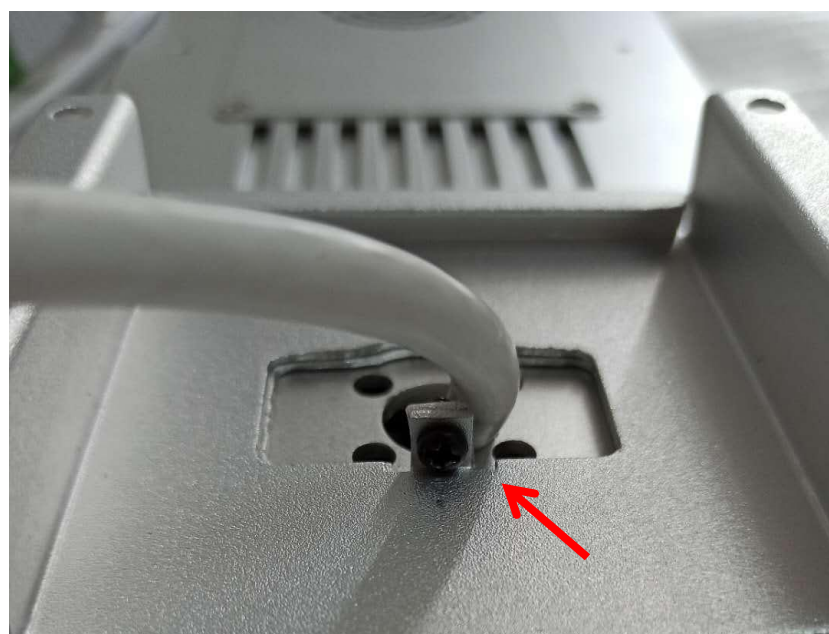

图五

## 二、立柱款底座安装

### 1. 将立柱固定于底座上

- (1) 如图六-1、图六-2，将立柱下方的三颗螺丝松掉；
- (2) 如图七-1、图七-2，将底座放置于立柱上，对好固定孔，将螺丝扭紧。



图六-1



图六-2



图七-1



图七-2

2. 如图八-1、图八-2，将立柱上方三角盖螺丝扭掉，拆除三角盖。



图八-1



图八-2

3. 如图九，将主机圆柱上的固定环，按逆时针方向旋转拆下。



图九

4. 如图十-1，将主机连接线按以下顺序穿入：三角盖——圆柱固定环；如图十-2，将固定环按顺时针方向扭紧。




图十-1



图十-2

5. 将立柱内电源、网线、USB 插头与主机连接线插好后塞进立柱体内。

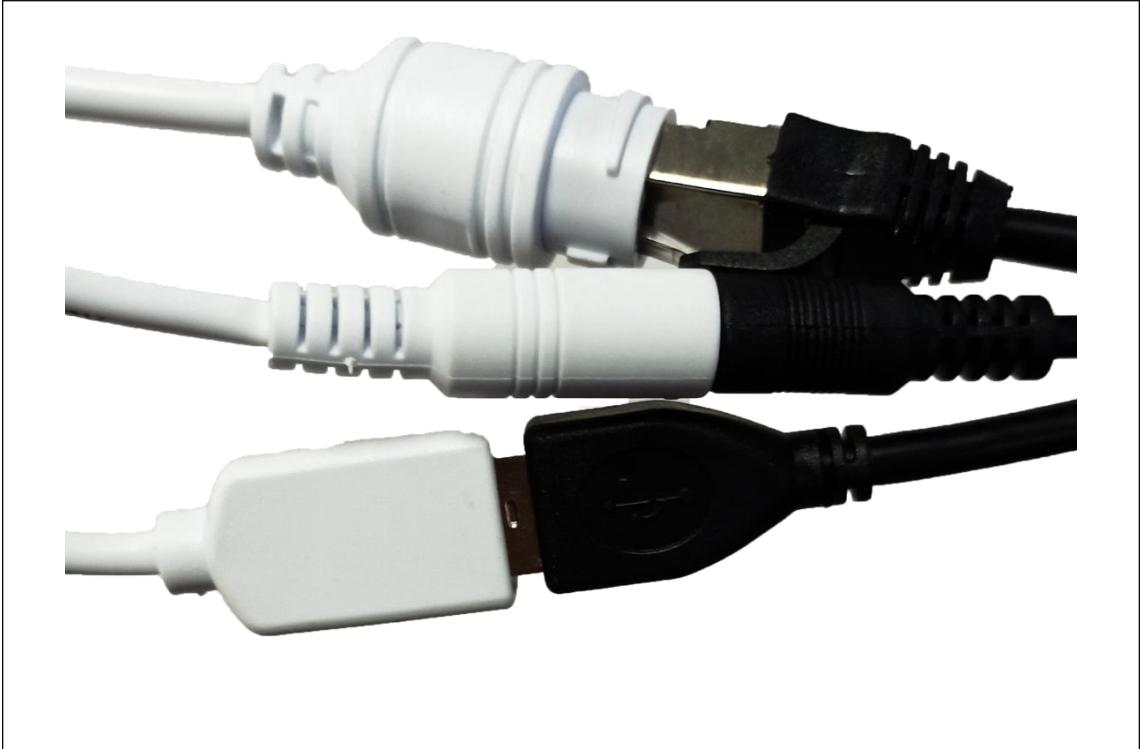

6. 如图十一，将三角盖置于立柱上，对好固定孔，扭紧螺丝。



图十一

7. 安装后，可根据地面平整度调节底座底脚高低。

